NOVADENS 24/24 F NOVADENS 28/28 F





Caldera mural de gas

Instrucciones de Funcionamiento, Limpieza y Mantenimiento para el **USUARIO**



Caldeira mural de gás

Instruções de Funcionamento, Limpeza e Manutenção para o UTILIZADOR



Estimado Cliente,

Nuestra Empresa opina que la nueva caldera ROCA satisfará todas sus exigencias.

La compra de un producto ROCA garantiza lo que Ud. se espera: un buen funcionamiento y un uso simple y racional.

Le pedimos que no ponga aparte estas instrucciones sin leerlas: contienen informaciones útiles para una correcta y eficiente gestión de su caldera.

No se deben dejar las partes del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) al alcance de niños, en cuanto que son potenciales fuentes de peligro.

Baxi Calefacción, S.L.U. afirma que estos modelos de caldera están dotados de la marca CE conforme a los requisitos esenciales de las siguientes Directivas:

- Directiva de gas 90/396/CEE
- Directiva de Rendimientos 92/42/CEE
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE
- Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE

 ϵ

INDICE

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

| 1. | Advertencias antes de la instalación | 4 |
|----|---|---|
| 2. | Advertencias antes de la puesta en marcha | 4 |
| 3. | Puesta en marcha de la caldera | 5 |
| 4. | Llenado de la instalación | 7 |
| 5. | Apagado de la caldera | 8 |
| 6. | Paro prolongado de la instalación. Protección antiheladas (circuito de calefacción) | 8 |
| 7. | Cambio de gas | 8 |
| 8. | Instrucciones para el mantenimiento ordinario | 8 |

1. ADVERTENCIAS ANTES DE LA INSTALACIÓN

Esta caldera sirve para calentar agua a una temperatura inferior a la de ebullición a presión atmosférica. Debe conectarse a una instalación de calefacción y a una red de distribución de agua caliente sanitaria, dentro de los límites de sus prestaciones y de su potencia.

Antes de que la caldera sea conectada por un técnico calificado es preciso:

- a) Controlar que la caldera está preparada para funcionar con el tipo de gas disponible. El tipo de gas se indica en el embalaje y en la placa de datos del aparato.
- b) Controlar que la chimenea tenga buen tiro, que no tenga estrangulamientos y no desemboquen en ella las salidas de otros aparatos, salvo que haya sido realizada para este fin conforme a la reglamentación vigente.
- c) Si la caldera se conecta a una chimenea preexistente, controlar que ésta se haya limpiado perfectamente, ya que el desprendimiento de los depósitos durante el funcionamiento puede obstruir la salida de humos.
- d) Para mantener el funcionamiento correcto y la garantía del aparato, también es imprescindible respetar las siguientes indicaciones:

1. Circuito sanitario:

- **1.1**. Si la dureza del agua es superior a 20° F (1° F = 10 mg de carbonato de calcio por litro de agua) es preciso instalar un dosificador de polifosfatos o un sistema similar, conforme a las normas vigentes.
- 1.2. Una vez montado el aparato y antes de utilizarlo, es necesario hacer una limpieza a fondo de la instalación.

2. Circuito de calefacción

2.1. Instalación nueva

Antes de instalar la caldera, hay que limpiar la instalación para eliminar los residuos de roscados, soldaduras y disolventes, utilizando un producto comercial que no sea ni ácido ni alcalino, y que tampoco ataque los metales, el plástico y la goma.

2.2. Instalación existente:

Antes de instalar la caldera, vacíe totalmente la instalación y límpiela de lodos y contaminantes con los productos comerciales citados en el punto 2.1.

Para evitar que se formen incrustaciones en la instalación, utilice un inhibidor para instalaciones de calefacción. Para el uso de estos productos, siga atentamente las instrucciones del respectivo fabricante

La inobservancia de estas indicaciones invalida la garantía del aparato.

2. ADVERTENCIAS ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

El primer encendido debe ser efectuado por el Servicio de Asistencia Técnica autorizado, que tendrá que controlar:

- a) Que los datos de la placa sean conformes a los de las redes de alimentación (eléctrica, hidráulica, gas).
- b) Que la instalación sea conforme a las normativas vigentes, de las cuales indicamos un extracto en el manual técnico destinado al instalador.
- c) Que se haya efectuado correctamente la conexión eléctrica a la red más tierra.

La falta de conformidad con lo arriba mencionado comporta la caducidad de la garantía.

Antes de la puesta en marcha, retirar la película protectora de la caldera. No utilizar a tal fin herramientas o materiales abrasivos porque podrían dañar las partes pintadas.

3. PUESTA EN MARCHA DE LA CALDERA

Para encender la caldera, proceder del siguiente modo:

5

Figura 1

4

- 1) Alimentar eléctricamente la caldera.
- 2) Abrir la llave de paso de gas;
- 3) Seguir las indicaciones que se muestran a continuación concernientes a las regulaciones para efectuar en el panel de mandos de la caldera.

Con el selector (1) en posición Verano (大) el funcionamiento en Calefacción está desabilitado; estando activada la seguridad de la caldera (antibloqueo del circulador y la válvula de tres vía) y la producción de agua caliente sanitaria.

Advertencia: Durante la primera puesta en marcha, es posible que el quemador no se encienda y se bloquee la caldera, hasta que salga todo el aire de la tubería de gas.

En este caso, se recomienda repetir las operaciones de encendido, hasta que el gas llegue al quemador posicionando, durante al menos 1 segundo, el selector (1) en \mathbb{R} .

En caso de conexión del regulador climático, suministrado como accesorio, todas las regulaciones de la caldera se deben efectuar mediante el regulador climático. Véanse las instrucciones que acompañan el accesorio.

3.1 REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA DE AMBIENTE

La instalación debe estar preferentemente dotada de un termostato de ambiente para el control de la temperatura en el local.

En el caso de falta transitoria del termostato de ambiente, en la fase de primer encendido, es posible realizar un control de la temperatura de ambiente actuando en el selector (6).

Para aumentar la temperatura girar el selector en sentido horario y viceversa para disminuirla. La modulación electrónica de la llama permite que la caldera alcance la temperatura programada, enviando al quemador la cantidad de gas necesaria para las condiciones reales de intercambio térmico.


0802 2001

3.2 REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA CALIENTE SANITARIA

La caldera efectúa la modulación electrónica de la llama en función de la posición del selector (7) de regulación del Agua Caliente Sanitaria y de la cantidad de agua solicitada.


Este sistema permite obtener, a la salida de la caldera, una temperatura del agua constante incluso para pequeños caudales solicitados.

Para un ahorro energético, es recomendable posicionar el selector en "--comfort--" (figura 2). En invierno probablemente sea necesario aumentar la temperatura del agua sanitaria en relación al valor deseado.

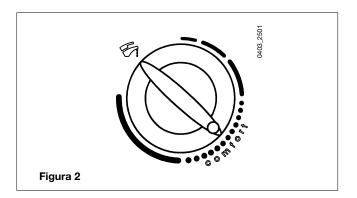

3.3 SEÑALIZACIÓN DE ANOMALÍAS Y REARME DE LA CALDERA

En caso de anomalía, en el display se visualiza un código de error.

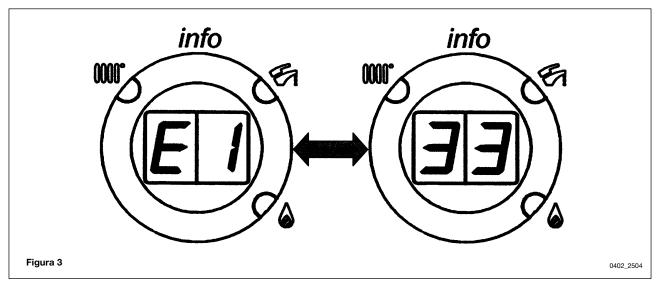

Nota: En los códigos de anomalía con más de dos cifras (ej. E133), el display visualiza las dos primeras cifras "E1" y, seguidamente, las dos últimas "33", como se ilustra en la figura 3.

3.3.1 TABLA RESUMIDA DE SEÑALIZACIONES Y ANOMALÍAS MÁS FRECUENTES VISUALIZADAS EN EL DISPLAY

| Código de anomalía | Descripción de la anomalía | actuación |
|--------------------|---|---|
| E10 | Fallo de la sonda externa | Llamar a un Centro de Asistencia Técnica autorizado. |
| E20 | Fallo de la sonda de calefacción | Llamar a un Centro de Asistencia Técnica autorizado |
| E28 | Actuación del termostato de humos | Llamar a un Centro de Asistencia Técnica autorizado |
| E50 | Fallo de la sonda sanitaria | Llamar a un Centro de Asistencia Técnica autorizado |
| E110 | Actuación del termostato de seguridad | Posicionar el selector de la figura 1 en "R" durante al menos 1 segundo. Si este dispositivo actúa repetidamente, llame a un Centro de Asistencia Técnica autorizado. |
| E119 | El presostato hidráulico no imparte la habilitación | Verificar que la presión de la instalación tenga el valor indicado. Si la anomalía persiste, llamar a un Centro de Asistencia Técnica autorizado. |
| E125 | Actuación del dispositivo de seguridad por falta de circulación de agua o presencia de aire en la instalación | Posicionar el selector de la figura 1 en "R" durante al menos 1 segundo. Si la anomalía persiste, llame a un Centro de Asistencia Técnica autorizado. |
| E130 | Actuación del termostato de humos por sobretemperatura | Posicionar el selector de la figura 1 en "R" durante al menos 1 segundo. Si la anomalía persiste, llame a un Centro de Asistencia Técnica autorizado. |
| E131 | Falta de alimentación eléctrica a la caldera seguido de anomalía E125 ó E130. | Posicionar el selector de la figura 1 en "R" durante al menos 1 segundo. Si este dispositivo actúa repetidamente, llame a un Centro de Asistencia Técnica autorizado |
| E133 | Falta de gas | Posicionar el selector de la figura 1 en "R" durante al menos 1 segundo. Si la anomalía persiste, llame a un Centro de Asistencia Técnica autorizado. |
| E151 | Error interno de la placa de la caldera | Llamar al Centro de Asistencia Técnica autorizado. Verificar el posicionamiento del electrodo de encendido (capítulo 19). |
| E156 | Tensión de alimentación demasiado baja | Comprobar que la tensión de alimentación vuelve al valor normal. El restablecimiento del funcionamiento es automático. |
| E160 | Umbral de velocidad del ventilador no alcanzado | Llamar a un Centro de Asistencia Técnica autorizado. |
| E193 | Presencia de aire en el circuito | La señalización de la anomalía es temporal. El restablecimiento es automático. |


Todas las anomalías son visualizadas por orden de importancia; si debiesen presentarse contemporalmente más anomalías, la primera en ser visualizada sería aquella con mayor prioridad. Después de haberse quitado la causa de la primera anomalía, se visualizaría la segunda y así sucesivamente.

En el caso de que una determinada anomalía se presentase con frecuencia, dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

4. LLENADO DE LA INSTALACIÓN

IMPORTANTE: Controlar periódicamente que la presión, leída en el manómetro (8 figura 1) y con instalación fría, sea de 1 - 1,5 bar. En caso de sobrepresión, actuar sobre el grifo de desagüe caldera. Si es inferior, obrar sobre el grifo de llenado de la caldera (figura 4).

Se aconseja abrir dicho grifo de manera muy lenta para facilitar la purga del aire. Si se verifica una disminución frecuente de la presión, solicitar la intervención del Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

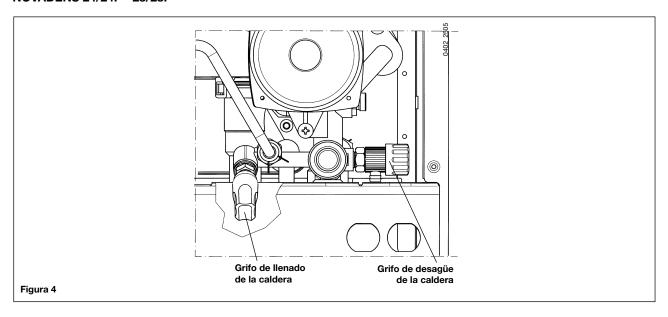

NOTA: La caldera está provista de un presotato hidráulico que bloquea el funcionamiento en caso de falta de agua.

5. APAGADO DE LA CALDERA

Para apagar la caldera seleccionar el selector "1" en posición "0". De esta manera se interrumpe la alimentación eléctrica del aparato.

6. PARO PROLONGADO DE LA INSTALACIÓN. PROTECCIÓN ANTIHELADAS (CIRCUITO DE CALEFACCIÓN)

Es buena costumbre evitar el vaciado de toda la instalación de calefacción porque cambios de agua producen también inútiles y dañinos depósitos calcáreos dentro de la caldera y de los cuerpos calentadores. Si durante el invierno, la instalación térmica no se utiliza, y en el caso de peligro de heladas, se aconseja mezclar el agua de la instalación con idóneas soluciones anticongelantes destinadas a este uso específico (ej. glicol propilénico junto a inhibidores de incrustaciones y corrosiones).

La gestión electrónica de la caldera incluye una función "antihielo" que actúa en calefacción; con una temperatura de ida a la instalación inferior a 5°C, hace funcionar el quemador hasta alcanzar un valor igual a 30°C.

Está función es operativa si:

- * la caldera está alimentada eléctricamente;
- * hay gas;
- * la presión de la instalación es la prescrita.
- * la caldera no está bloqueada.

7. CAMBIO DE GAS

La caldera puede funcionar con gas natural o con gas propano.

En el caso de que sea necesaria la transformación, dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

8. INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO ORDINARIO

Para garantizar una perfecta eficiencia funcional y de seguridad de la caldera es necesario, al término de cada estación, hacer inspeccionar la caldera por el Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

Un mantenimiento esmerado asegura siempre un ahorro en la gestión de la instalación.

La limpieza externa del aparato no se debe efectuar con sustancias abrasivas, agresivas y/o fácilmente inflamables (ej. gasolina, alcoholes, etc.) y, de todos modos, se debe efectuar cuando el aparato no está en funcionamiento (véase capítulo 5 " apagado de la caldera").

Baxi Calefacción, S.L.U.

Salvador Espriu, 9 | 08908 L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona T. 93 263 0009 | TF. 93 263 4633 | www.baxicalefaccion.com

A BAXI GR • UP company

Edizione 1 - 02/08 925.864.1